

Un accessoire cogne contre les bords du bol





Rencontrez-vous l'un des problèmes suivants?

Le fouet ou le batteur viennent heurter le fond du bol ou ne peuvent pas atteindre les ingrédients situés au fond du bol.

Solution: ajuster la hauteur de la manière suivante.

- 1 Débranchez l'appareil.
- 2 Levez la tête de l'appareil et introduisez l'accessoire.
- 3 Maintenez-le, puis desserrez l'écrou. (1)
- 4 Abaissez la tête de l'appareil.
- 5 Réglez la hauteur en tournant l'axe. L'accessoire est en position idéale lorsqu'il touche **presque** le fond du bol. (2)
- 6 Levez à nouveau la tête de la machine, maintenez l'accessoire et resserrez l'écrou.

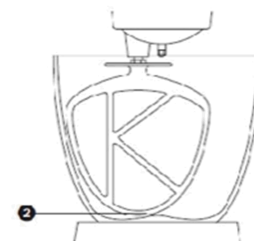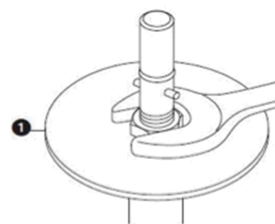

Ceci ne vous aide pas ?

N'hésitez pas à contacter notre service consommateurs, nous sommes à votre entière disposition.